


A linha **Arkton** tem seu nome carinhosamente inspirado em nossos grandes parceiros e formadores de opinião: os arquitetos (Arkitektôn - nome de origem grega que significa construtor, principal "origem de arquiteto"). Foram agregadas atualizações e upgrades que acompanham as últimas tendências de design, tecnologia e funcionalidade.

## FICHA TÉCNICA

EAN .....	7899100674364
Voltagem .....	220 V
Frequência .....	60 Hz
Medidas (LxP) .....	29x52 cm
Med. embalado (LxAxP) .....	37,5x11,5x58 cm
Peso líquido .....	4,4 kg
Peso bruto .....	5,1 kg
Material .....	vitrocerâmico
Potência total .....	3000 W
Consumo de energia .....	2,9 Wh
Bitola do fio .....	4 mm <sup>2</sup>
Disjuntor individual .....	30 A
Saída da fiação elétrica .....	lado direito



As zonas de temperatura ficam vermelhas ao ligar o produto.

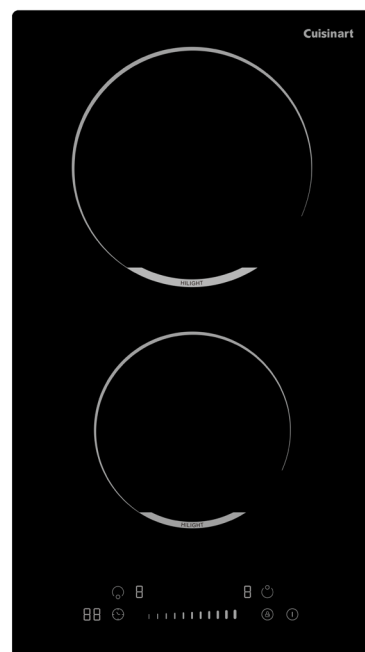


Zona Superior: 1800W | 20cm  
Zona Inferior: 1200W | 16,5cm

## DETALHES

- » Design moderno com acabamento vitrocerâmico resistente e sofisticado.
- » Touch control
- » Temporizador individual
- » Trava de segurança

## PAINEL

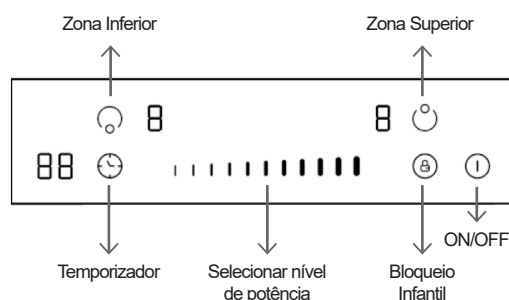

## BENEFÍCIOS

2 zonas de aquecimento com controle individual de temperatura.

Seleção de nível de potência proporcionando maior eficiência no tempo de preparo.

Aquecimento por **resistência** elétrica.

Aquecimento em potência mínima: 2 segundos

Aquecimento em potência máxima: 1 minuto

Calor concentrado apenas na zona de cocção, não aquecendo o restante da superfície do produto, evitando risco de queimaduras e/ou acidentes.

Rápido resfriamento da superfície.

**Advertência de calor residual (H):** luzes são acionadas assim que o cooktop é desligado, apagando automaticamente quando a temperatura estiver abaixo de 60°C.

Desligamento automático.

## PANELAS

Use apenas panelas com fundo plano e reforçado e, de preferência, que sejam feitas de ferro ou aço.




Não utilizar panelas de cerâmica, vidro ou cobre neste produto.

## INSTALAÇÃO




Espaço necessário de profundidade: 7cm

Medidas do produto

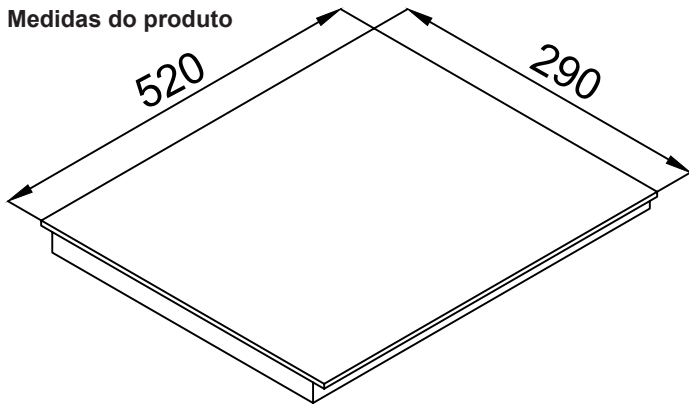

Medidas do nicho

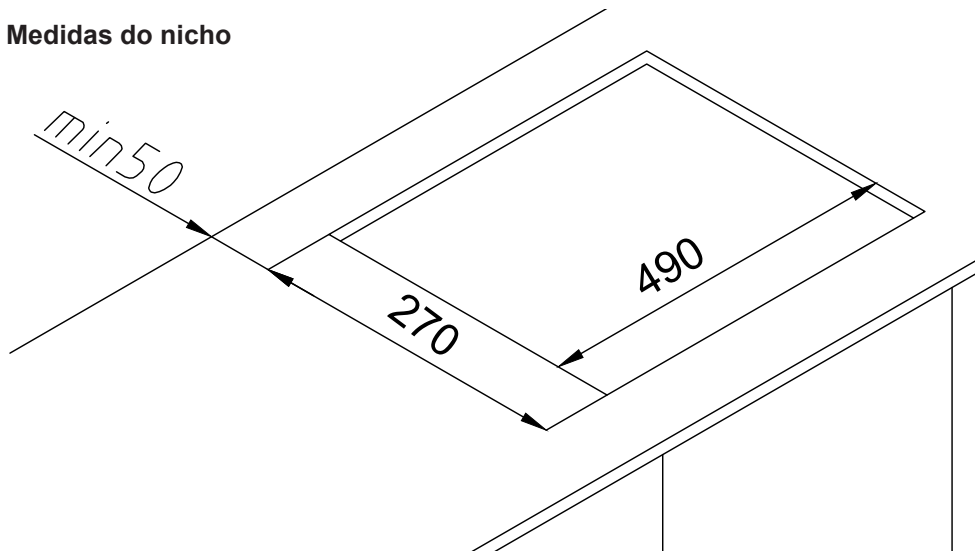

## LIMPEZA

- » O cooktop deve ser limpo imediatamente após o uso, evitando que o vidro fique manchado.
- » Remova o resíduo com uma espátula adequada para placas vitrocerâmicas.
- » Não utilize polidores pesados, esponjas de nylon e produtos de limpeza agressivos ou abrasivos podem arranhar o vidro.

## ORIENTAÇÕES

- » É indispensável a instalação com fio terra.
- » Projetados para serem embutidos.
- » As paredes e superfícies próximas devem ser de material resistente a temperatura de 90°C (tais como madeira, fórmica, inox, granito, mármore).
- » A distância de segurança entre a placa de aquecimento e o armário por cima da placa de aquecimento deve ser de pelo menos 760 mm.